

# OOQE®



FIT PRO

# OOQE FIT PRO

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei OOQE!  
Atemberaubende Klangqualität und fortschrittliche Technologie mit  
einem stilvolles, kompaktes und trendiges Design.

## Produktdetails

---



## Packungsinhalt

---

- OOQE FIT PRO-Ohrhörer
- OOQE FIT PRO Ladekoffer
- USB-C-Ladekabel
- Zusätzliche Ohrstöpsel in den Größen S und L
- Handbuch

## Tipps zur Anwendung

---


### Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung.

- Dies ist möglich, wenn die Ohrhörer im feuchten/nassen Zustand aufgeladen werden kann zu Schäden an den Ladekontakten führen. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem ab Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch und lassen Sie es vor dem Laden an der Luft trocknen.
- Lassen Sie die Ohrhörer beim Waschen Ihrer Kleidung nicht in Ihrer tasche.

**▲ Wenn 1 Ohrstöpsel nicht funktioniert, wird der Ohrhörer nicht miteinander verbunden.**

### Lösung:

1. Bluetooth am Handy ausschalten.
2. Ohrhörer ins Etui legen und Deckel schließen.
3. Ohrhörer herausnehmen und 15 Sekunden warten.  
Sie verbinden sich automatisch.

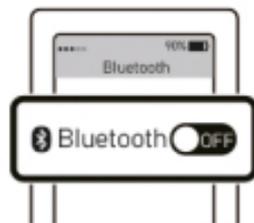

## Zum Hochladen

---

- Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui, wenn sie leer sind. Sie sind innerhalb von 1–1,5 Stunden vollständig aufgeladen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Ladeetui aufzuladen.
- Verwenden Sie zum Laden kein Schnellladegerät oder einen USB-Adapter mit mehr als 5V 1A Strom.
- Laden Sie das Ladeetui vollständig auf, bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden.
- Der Batterieprozentsatz auf dem Display blinkt, während das Gehäuse aufgeladen wird. Wenn es vollständig aufgeladen ist, hört es auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.



## Ein- und ausschalten

---

### Einschalten

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Hülle, sie schalten sich automatisch ein.
- Zum manuellen Einschalten halten Sie die beiden Ohrhörer 5 Sek lang gedrückt.

### ausschalten

- Legen Sie die Ohrhörer in das Etui und schließen Sie den Deckel. Sie schalten sich automatisch aus.
- Zum manuellen Ausschalten halten Sie die beiden Ohrhörer 5 Sek lang gedrückt.


## Bluetooth-Verbindung

---

**Erstes Mal:** Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Hülle und suchen Sie nach 'OOQE FIT PRO.' auf Ihrem Mobiltelefon und drücken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

**Dann:** Wenn Sie die Ohrhörer das nächste Mal aus der Hülle nehmen, Sie verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Android™ iPhone

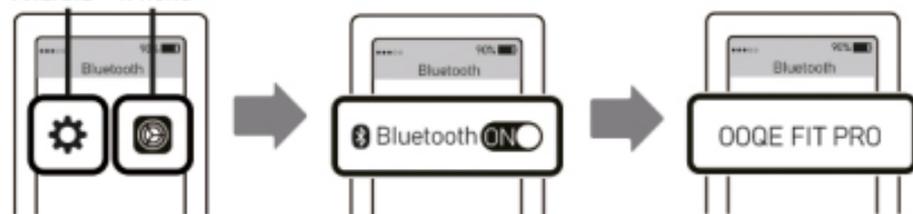

## Mit einem anderen Gerät koppeln

---

Wenn Sie die Ohrhörer mit einem anderen Gerät koppeln möchten, Sie müssen zunächst mit dem zuletzt gekoppelten Gerät entkoppelt werden.

1. Gehen Sie zur Bluetooth-Liste des gekoppelten Geräts.
  2. Drücken Sie <Dieses Gerät vergessen> oder <entkoppeln>;
  3. Sie sind jetzt nicht mehr verbunden und Ihre Ohrhörer können für die neuen gefunden werden
- Gerät.


\*Sie können die Bluetooth-Verbindung des gekoppelten Geräts auch deaktivieren. Anschließend können Sie eine Kopplung mit einem neuen Gerät durchführen.

Wenn Sie die Ohrhörer das nächste Mal aus der Hülle nehmen, werden Sie automatisch mit diesem Gerät gekoppelt, wenn es sich in der Nähe befindet und eingeschaltet ist.

## Wie man es trägt


---

Setzen Sie die Ohrhörer fest ein, ohne die Touch-Bedienelemente zu berühren (siehe Seite 1), und sorgen Sie dafür, dass die Haken hinter Ihren Ohren sind.

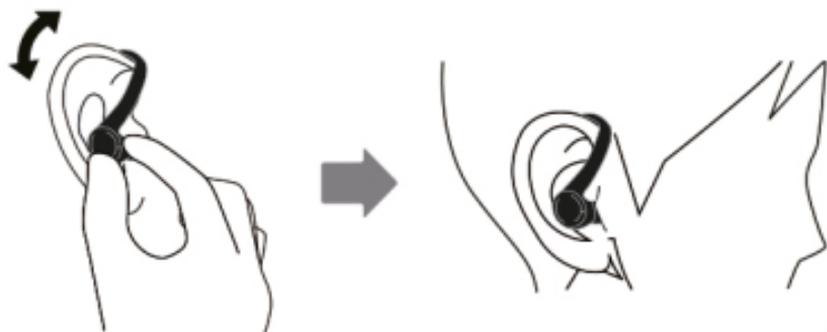


## Advanced Touch Control: Kontrollen links

---

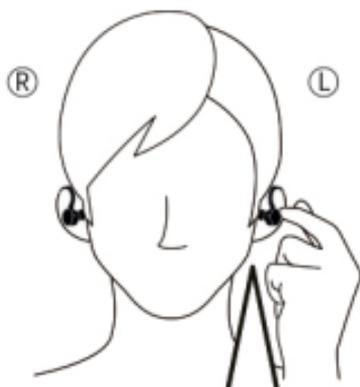

### Kurz drücken

- ☞ 1x: Wiedergabe/Pause
- ☞ 2x: Vorherige Ausgabe
- ☞ 3x: Lautstärke erhöhen

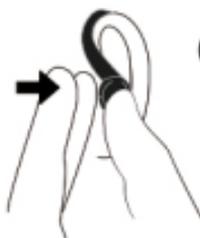

### Lange drücken

- ☞ 3 Sek: Sprachsteuerung aktivieren und deaktivieren


## Advanced Touch Control: Kontrollen richtig

---



### Kurz drücken

- 👉 1x: Wiedergabe/Pause
- 👉 2x: Nächstes Lied
- 👉 3x: Lautstärke verringern

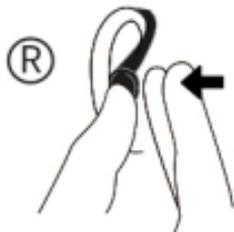

### Lange drücken

- 👉 3 Sek: Music mode wechseln & Video mode

## Anruffunktionen


---

Kurz drücken (L of R)

☎ 1x: Anruf annehmen/auflegen

Drücken und halten (L of R)

☎ 2 Sek.: Anruf ablehnen

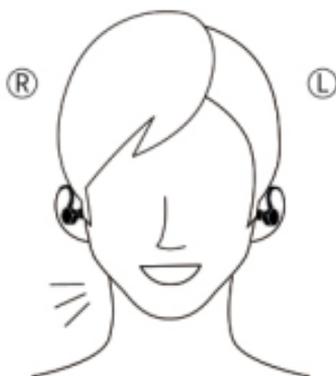

## LED-Batteriestatusanzeige

---

Die LED-Leuchten zeigen den genauen Akkustatus des Ladekoffers an. Wenn er weniger als 10 % beträgt, verwenden Sie das Ladeetui aufzuladen.

## Produktspezifikationen

---

- Bluetooth-Version: 5.3
- Hördauer: bis zu 8 Stunden
- Gesprächszeit: bis zu 6 Stunden
- Standby-Zeit: 160 Tage
- Nutzungsentfernung: 20 Meter
- Ladezeit: 1 Stunde
- Akkukapazität Ohrhörer: 40 mAh
- Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

# Sicherheitsinformationen

---

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie die Ohrstöpsel verwenden, um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherzustellen und gefährliche Situationen zu vermeiden.

## Hörverlust

- Das Hören von Geräuschen mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie über einen angemessenen Zeitraum hinweg in angemessener Lautstärke. Vermeiden Sie es, die Lautstärke weiter zu erhöhen, während sich Ihr Ohr an die Lautstärke gewöhnt.
- Vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ablenkungen durch Musik oder Telefongespräche im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen.

## Betriebsumgebung

- Um Schäden an den internen Schaltkreisen des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen, zerkratzen Sie sie nicht, zerdrücken Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht ins Wasser.
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Gewitter. Gewitter können das Produkt beschädigen oder einen Stromschlag verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen -10 °C und +45 °C und lagern Sie das Produkt und das Zubehör bei einer Temperatur zwischen -40 °C und +70 °C.
- Stellen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht, z. B. auf die Fensterbank oder das Armaturenbrett eines Autos.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammenquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Kesseln, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Platzieren Sie keine scharfen Metallgegenstände wie Nadeln in der Nähe der Ohrhörer oder des Lautsprechers des Produkts, da die Metallgegenstände sonst stecken bleiben und Verletzungen verursachen können.

## Kindergesundheit

- Dieses Produkt und Zubehör enthalten Kleinteile. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickengefahr oder andere Risiken zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

## Batteriesicherheit

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht und beschädigen Sie ihn nicht. Es kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung kommen.
- Dieses Produkt ist mit einem nicht entfernbaren eingebauten Akku ausgestattet.
- Um Schäden am Akku oder am Gerät zu vermeiden, tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Batteriewechsel kann nur durch das OOQE Service Center erfolgen.

## Ladesicherheit

- Benutzen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Laden Sie das Ladeetui niemals länger als 2 Stunden auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Ladekoffers kein Schnellladegerät oder einen USB-Adapter mit mehr als 5 V 1 A Strom.

## Vorsichtsmaßnahmen

---

1. Bewahren Sie die Ohrhörer an einem trockenen, belüfteten Ort auf und vermeiden Sie Kontakt mit Öl, Feuchtigkeit und Staub.
2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermitteln.
3. Nutzen Sie die Ohrstöpsel gemäß den Anweisungen und achten Sie auf Umwelteinflüsse.
4. Bei Verbindungsproblemen, zerlegen Sie die Ohrhörer oder Zubehör nicht selbst; dies annulliert die Garantie.
5. Laden Sie das Ladeetui mit dem mitgelieferten Kabel auf.
6. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer aufgeladen sind.
7. Zerlegen Sie das Ladeetui und die Ohrhörer nicht und legen Sie keine anderen Gegenstände hinein.
8. Seien Sie vorsichtig und nutzen Sie das Gerät nicht in potenziell gefährlichen Situationen.

## OOQE Service Center

---

Das OOQE-Team ist immer bereit

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Mängel haben, können Sie uns eine E-Mail an [info@ooqe.de](mailto:info@ooqe.de) senden. Wir tun unser Möglichstes, um innerhalb eines Werktages zu antworten.

## EU-Konformität

---

**EMV-Richtlinie:** Dieses Produkt entspricht den Schutzbedingungen gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedstaaten in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit.

**ROHS-Richtlinie:** Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen Stoffen.

